
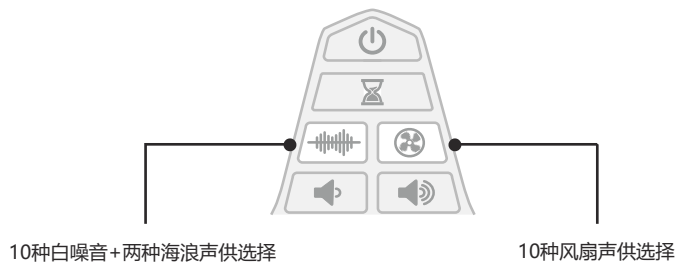
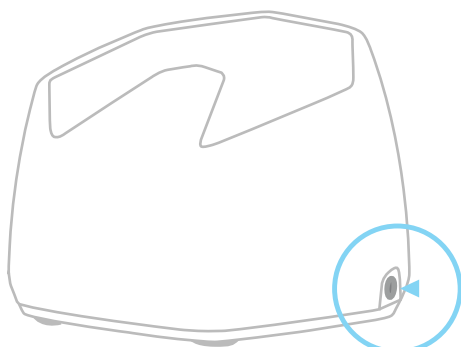
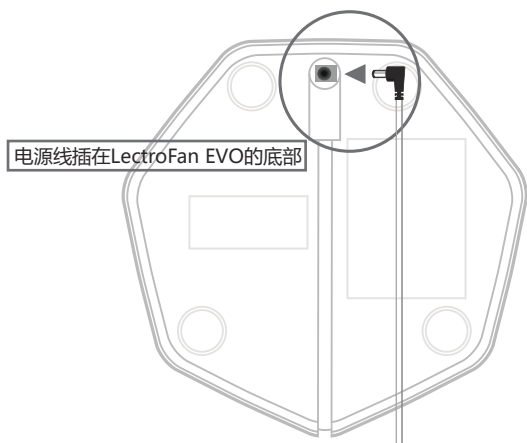


‘LectroFanEVO

使用说明

感谢您支持和购买LectroFan EVO，此产品拥有当今最通用的风扇声音合成器和白噪声发生器。内置22个独特声音，精确的音量控制，内置定时器，3.5 毫米音频输出接口，LectroFan EVO是您居家旅行的正确选择。

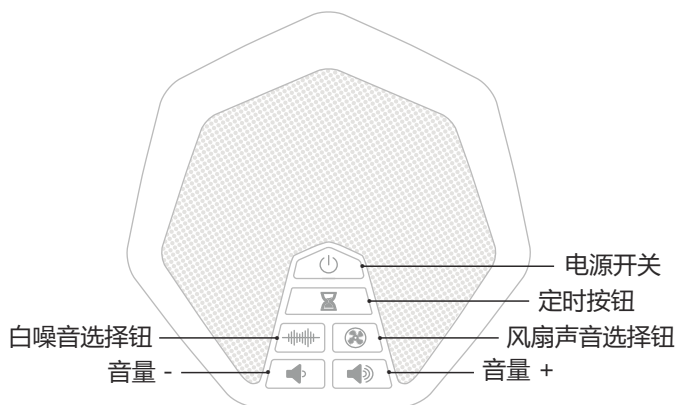

- 电源键：轻触电源键开机和关机，开机时长按电源键直到发出声音后松开即恢复出厂设置。
 - 定时按钮：按动此按钮时，会听到一声短促的提示音，表示已设置定时一个小时。每再按动一次定时按钮，则设置定时增加一个小时，最多可设置定时8个小时。当您需要取消定时设置时，请关机后再开机。
 - 白噪音音效选择钮：10种白噪音和两种海浪声供选择。
 - 风扇声音效选择钮：10种不同的风扇声音效声供选择。
 - 音量减小按钮：连续按动此按钮或长按此按钮，音量将持续减小。
 - 音量增大按钮：连续按动此按钮或长按此按钮，音量将持续增大。
- 3.5毫米音频输出接口，您可以外接便携式扬声器或耳机，满足不同人群需求，也可在您享受音乐的时候不打扰其它人。

注意事项

- 1.在从事危险性的工作时，请不要使用此产品。
- 2.请使用配送的电源线连接到电源适配器上使用。
- 3.请误将液体溅到LectroFan EVO上，如有液体溅到LectroFan EVO上，请及时拔掉电源并将液体清理干净。
- 4.当本机长时间未使用时，请从电源插座上拔下电源适配器。
- 5.本机只能与电源适配器一起使。



请扫描二维码，关注乐凡电子用品，获取更多资讯内容，如果您对我们的产品有任何建议或想法，请联系我们。